

5. الأعمال التحضيرية

من فضلك قم أولاً بقراءة الفقرة المتعلقة بطريقة التركيب المرغوب بها في الفصل 6.

5.1 تحضير ISOFIX

- إذا لم تكن سيارتك مجهزة بشكل مدمج بموجهات الإدخال **02** حتى لا تؤدي إلى تأخير تركيب المقدمة من المقعد.
- قم بشيكلي موجهي الإدخال **01** ISOFIX داخل سيارتك.
- الحزام المتقهى على المقعد، ينقطلي ثنيت **01** ISOFIX موجودة بين سطح المقعد ومسند ظهره.
- حرر مسند رأس المقعد **03** من حظف المقدمة على ظهر مسند الطفل **03** حتى يخرج.
- على كل ثنيت **04** ISOFIX تأكيد بثنيتها على موضع **04** ISOFIX على مقعد الأطفال.
- على كل ثنيت **05** وزد التحرير الأحمر **06** تجاه بعضهما البعض، يضمن ذلك أن مشبك ذراعي إمساك **04** ISOFIT مشبك ذراعي إمساك وجهاز الاستخدام.


"أجهزات ISOFIX تسهل من تركيب مقعد الطفل ببساطة نسخة تثبيت **12** للحزام العلوي **13** من وحدة التثبيت بظهر مقعد الطفل. قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5.1 "تحضير ISOFIX"."

5.2 ضبط مسند الرأس للمجموعة (9) 18-1 كجم

يحسن مسند الرأس **07** المضبوط جيداً حماية مثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكيد بال تماماً بثنيات **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب إزالة موجهات الإدخال **02** من السيارة، ثم تثبيت **07** على كتف طفلك أو فوقه بثنيه.



يتعين ضبط حزامي الكتف **08** بحيث يتجه بشكل أدق أو يكون تجريباً فوق كتف الطفل. لا يسمح بمروor حزامي الكتف **08** خلف ظهر الطفل، أو بارتفاع أنهى أو أعلى ذروته.

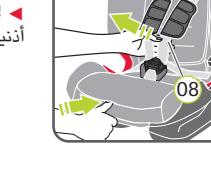


يتم ضبط أحزمة الكتف على النحو التالي: ينقطلي موجهات الإدخال **02** بمقعد الطفل. قم بارتفاع **01** ISOFIT داخل موجهات التثبيت **02** إلى أن تثبيت **04** ISOFIT على كل الجنيني محدثة صوت "نقرة".



مسند الرأس **07** المضبوط بشكل سليم يضمن المسار المثالي للحزام القطري **11**، ويوفر الحماية المثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكيد بال تماماً بثنيات **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب أن يكون مسند الرأس **07** متساوياً.




يمكن تكيف ارتفاع مسند الرأس **07** على الجنيني الخلفي من مسند الرأس **07**: أفقى على مقبض المقبض **10** على الجنيني الخلفي من مسند الرأس **07** إلى ارتفاع المطلوب، بمجرد أن تترك مقبض.

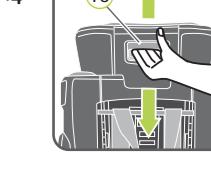

5.3 ضبط مسند الرأس للمجموعة (15) 36-II + III 36 كجم


مسند الرأس **07** المضبوط بشكل سليم يضمن المسار المثالي للحزام القطري **11**، ويوفر الحماية المثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكيد بال تماماً بثنيات **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب أن يكون مسند الرأس **07** متساوياً.

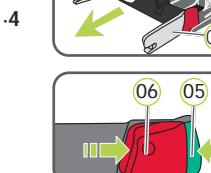


"أجهزات ISOFIX تسهل من تركيب مقعد الطفل بوطنيتها ومتانة مقعد الطفل. آخر موجهات الإدخال **02** عدم استخدامها، وقم بتنفيذ الخطوات الواردة في مكان: بالنسبة لسيارات **01** ISOFIX موجودة بين سطح المقعد ومسند ظهره العلوي **13** كاف بالنسبة لطراز سيارتك، إلا إذا كان طول الحزام العلوي **13** لا يتناسب مع مقعد الطفل. قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5.2 "ضبط مسند الرأس"."



يحسن مسند الرأس العلوي **15** من الحزام، لإطالة الحزام، ثم قم بسحب الحزام العلوي **13** الملحق على حظف التثبيت **12** في المتصفح بين دعامتي مسند الرأس، في حالة مسند الرأس **07** المضبوط، يدخل على الجنيني الخلفي من مسند الرأس العلوي **13** الخاصة بالمرأة.

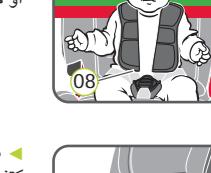


يتعين ضبط حزامي الكتف **08** بحيث يتجه بشكل أدق أو يكون تجريباً فوق كتف الطفل. لا يسمح بمروor حزامي الكتف **08** خلف ظهر الطفل، أو بارتفاع أنهى أو أعلى ذروته.

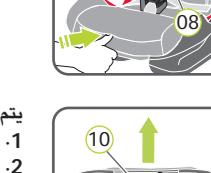

يتم ضبط أحزمة الكتف على النحو التالي: قم بارتفاع **01** ISOFIT داخل موجهات التثبيت **02** إلى أن تثبيت **04** ISOFIT على كل الجنيني محدثة صوت "نقرة".



مسند الرأس **07** المضبوط يضمن المسار المثالي للحزام القطري **11**، ويوفر الحماية المثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكيد بال تماماً بثنيات **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب أن يكون مسند الرأس **07** متساوياً.

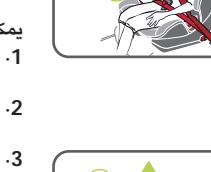

يمكن تكيف ارتفاع مسند الرأس **07** على الجنيني الخلفي من مسند الرأس **07**: أفقى على مقبض المقبض **10** على الجنيني الخلفي من مسند الرأس **07** إلى ارتفاع المطلوب، بمجرد أن تترك مقبض.



6. التركيب والاستخدام

6.1 مجموعة 1 - الحزام العلوي مع إمساك ISOFIX 18-9 كجم

يتم تثبيت **17** إلى الخارج في عكس اتجاه عقارب الساعة **11** في الأقرب إلى أبواب السيارة، إلى أن يصل إلى مسافة 5 مليمتر من أبواب السيارة أو يخرج من مكانه على أقصى قدر.

1. تحضيرات التثبيت

- قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 8 "ضبط مسند الرأس".
- قم بتنفيذ الخطوات الواردة في الفصل 5.3 "ضبط مسند الرأس".
- ضع معدن الطفل على المقعد السيارة، تأكيد من وضع مسند ظهر **30** بشكل متساوٍ على سطح المقعد.
- مضبوط على سطح مقعد ظهر السيارة.
- نصيحة: إذا كان مسند ظهر **30** يغطي حامل الحزام الأحمر الداكن **29**، يمكنك ضبط مسند الرأس **07** لأعلى، أدخل الحزام القطري **11** بسلامة أعلى، أدخل الحزام القطري **11** بسلامة أعلى، أدخل الحزام القطري **11** على ارتفاع المناسب.

2. ضبط مسند الرأس

- اضغط على زر الضبط **18** واسحب في الوقت نفسه حزامي الكتفين **08** إلى الأمام.
- تنبيه! لا تقم بالسحب في الاتجاه المعاكس لوسائل الكتف **19**.

3. إعداد الحزام العلوي

- انزع خطاف التثبيت **12** للحزام العلوي **13** من وحدة التثبيت بظهر مقعد الطفل.
- ضع معدن الطفل في المقعد السيارة على أحد مقاعد السيارة المعمدة لهذا الأطفال، قم بفك هذا المسند (انظر دليل تشغيل السيارة)، أدخل مسند الرأس المفكوك في مكان مناسب في السيارة، حتى لا يسقط.

4. فتح قفل الحزام

- فتح قفل الحزام **20** عليك الضغط على الزر الأحمر بقفل الحزام.

5. إجلال الطفل في مقعد الطفل

- أجلس طفلك في مقعد الطفل.
- داعي أن يكون قفل الحزام **20** مائل إلى الأمام، أجلس طفلك في مقعد.

6. وضع أحزمة الكتفين

- وضع أحزمة الكتفين **08** فوق كتف طفلك.
- تحذير! لا تقم بـ"أحزمة الكتفين ولا تبدلها، وإلا فقدت وظيفة الحماية الخاصة بها.

7. إغلاق قفل الحزام

- قم بتنصيل ساني القفل **21** وأنخلهما في بعضهما البعض، قبل إدخالهما في قفل الحزام **20** - حيث تتعين سماع صوت "نقرة".

8. تثبيت معدن الطفل بالضغط

- اضغط على معدن الطفل بقوة إلى الخلف قدر الإمكان.

9. تثبيت معدن الطفل

- قم بتنصيل ساني القفل **21** وأنخلهما في بعضهما البعض، قبل إدخالهما في على خطاف التثبيت **12** في نقطة إرساء الحزام العلوي الموصى بها في دليل استخدام السيارة.

تحذير! انتبه إلى عدم استخدام خطاف المتمعة بدلاً من نقطة إرساء الحزام العلوي. ابحث في سيارتك عن هذه العلامة:

يتعين ضبط حزامي الكتف **08** بحيث يتجه بشكل أدق أو يكون تجريباً فوق كتف الطفل.

لا يسمح بمروor حزامي الكتف **08** خلف ظهر الطفل، أو بارتفاع أنهى أو أعلى ذروته.

يتم ضبط أحزمة الكتف على النحو التالي: قم بارتفاع **01** ISOFIT داخل موجهات التثبيت **02** إلى أن تثبيت **04** ISOFIT على كل الجنيني محدثة صوت "نقرة".

تحذير! يجب أن تمر أحزمة الخصر غائرة قدر الإمكان فوق طفلك.

يتم ضبط أحزمة الكتف على النحو التالي: قم بارتفاع **01** ISOFIT داخل موجهات التثبيت **02** إلى أن تثبيت **04** ISOFIT على كل الجنيني محدثة صوت "نقرة".

تحذير! يجب أن تكون دعاء الأنماط من مسند الرأس **05** على كل الجنيني مربوطة، بحيث يمكن تثبيت معدن الأطفال بشكل صحيح.

يجب أن يكون مسند الرأس **07** إلى ارتفاع المطلوب، بمجرد أن تترك مقبض.

يتم ضبط معدن الطفل بقوة إلى الخلف قدر الإمكان.

مسند الرأس **07** المضبوط يضمن المسار المثالي للحزام القطري **11**، ويوفر الحماية المثالية لطفلك في مقعد الطفل. تأكيد بال تماماً بثنيات **07** مناسب لحجم جسم طفلك: يجب أن يكون مسند الرأس **07** متساوياً.

يمكن تكيف ارتفاع مسند الرأس **07** على الجنيني الخلفي من مسند الرأس **07**: أفقى على مقبض المقبض **10** على الجنيني الخلفي من مسند الرأس **07** إلى ارتفاع المطلوب، بمجرد أن تترك مقبض.

حرك سند الرأس **07** إلى ارتفاع المطلوب، بمجرد أن تترك مقبض.

يتحقق مسند الرأس **07** من المقعد **16** إلى أن يصبح حزام العلوي مشدوداً بقوة.

يصل مسند الرأس **07** إلى ارتفاع المطلوب. يحصل على موضع **13** ومن ثم يصبح حزام العلوي مشدوداً بقوة.

تحذير! يجب أن تكون أبعاد المقعد **24** لاختبار ثنيته.

تحذير! يمكّن تثبيت معدن الأطفال في مقعد الطفل.

تحذير! يمكّن تثبيت معدن الأطفال في مقعد الطفل.