

5. PRÉPARATION

Veillez lire tout d'abord le chapitre avec votre méthode d'installation souhaitée au chapitre 6.

5.1 Préparer ISOFIX


1. Si votre véhicule n'est pas équipé de guidages d'insertion ISOFIX, clippez les deux guidages d'insertion (02) inclus avec le siège* avec l'encoche orientée vers le haut sur les deux points de fixation ISOFIX (01) de votre véhicule.

CONSEIL : Les points de fixation ISOFIX sont situés entre la surface et le dossier du siège du véhicule.

2. Déplacer l'appui-tête sur le siège du véhicule en position la plus haute.

3. Tirez la boucle grise en tissu (03) pour sortir les deux bras de verrouillage (15) jusqu'à entendre un clic qui indique qu'ils sont entièrement enclenchés.


4. Sur les deux côtés du siège, appuyez simultanément sur le bouton de sécurité vert (04) et sur le bouton de déverrouillage rouge (05) et retirez la protection du connecteur (06).

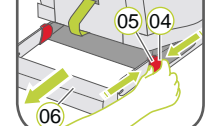

* Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité avec l'aide des points de fixation ISOFIX et permettent d'éviter tout dommage sur le revêtement du siège. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il convient de les retirer et de les stocker en lieu sûr. Sur les véhicules possédant un dossier rabattable, les guides d'insertion doivent être retirés avant de rabattre le dossier. Les problèmes pouvant survenir sont habituellement causés par la saleté ou les corps étrangers dans les guides d'insertion et sur les crochets. Nettoyez la saleté ou retirez les corps étrangers pour remédier à ce type de problème.


5.2 Ajuster l'appui-tête lors de l'installation du harnais à 5 points

Un appui-tête (07) correctement ajusté assure une protection optimale pour votre enfant dans le siège de sécurité : L'appui-tête (07) doit être ajusté de sorte que les bretelles (08) soient au même niveau que les épaules de votre enfant. **ATTENTION !** Les bretelles (08) ne doivent pas se situer derrière le dos de votre enfant, ni à la hauteur de ses oreilles ni au-dessus des oreilles.

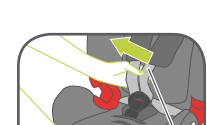

La procédure d'ajustement des bretelles fonctionne comme suit :

- Desserrez le harnais à 5 points (38) du siège enfant autant que possible.
- Arrière du siège enfant : Appuyez sur le bouton de l'ajusteur de hauteur de bretelle (10) à l'arrière de la coque du siège et inclinez l'ajusteur de hauteur de bretelle (10) vers vous.
- Faites glisser l'ajusteur de hauteur de bretelle (10) pour sélectionner la hauteur correcte des bretelles (08) et enclenchez-les dans la position adaptée à votre enfant en relâchant le bouton.

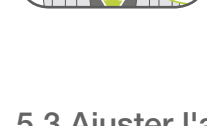

5.3 Ajuster l'appui-tête lors de l'installation de la ceinture de sécurité du véhicule

Un appui-tête (07) correctement ajusté assure que la section de ceinturon de siège diagonal (11) a une position idéale et fournit à votre enfant une protection optimale. L'appui-tête (07) doit être ajusté de sorte qu'un espace de deux doigts se trouve entre l'appui-tête (07) et les épaules de votre enfant.

Pour ajuster la hauteur de l'appui-tête :

- Serrez la poignée d'ajustement (12) à l'arrière de l'appui-tête (07). Cela déverrouille l'appui-tête.
- Vous pouvez alors placer l'appui-tête (07) déverrouillé à la hauteur souhaitée. L'appui-tête (07) s'enclenche en place dès que vous aurez relâché la poignée d'ajustement (12).
- Placez le siège enfant sur le siège du véhicule.
- Faites asseoir votre enfant dans le siège auto et vérifiez la hauteur. Répétez cette opération jusqu'à ce que l'appui-tête (07) soit à la hauteur optimale. Si, dans sa position la plus basse, l'appui-tête (07) est trop haut, un ajustement supplémentaire peut être effectué avec l'ajusteur de hauteur de bretelle (10), comme indiqué dans la section 5.2.



6. INSTALLATION


A GROUPE 1 (9-18 kg) & GROUPE 2 (15-25 kg) Avec ISOFIT + Top Tether + ceinture du véhicule + harnais à 5 points

- Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège enfant est correctement installé et que le SecureGuard n'est PAS installé (voir la section 10).
- Suivez les étapes indiquées à la section 5.1.
- Suivez les étapes indiquées à la section 5.2.
- Assurez-vous que le Top Tether (13) se trouve sur le siège enfant. Si ce n'est pas le cas, retirez le Top Tether (13) du sac de rangement (14) et placez-le sur le siège enfant.
- Placez le siège enfant dans la direction de la marche sur le siège du véhicule.
- Saisissez le siège enfant avec les deux mains et faites glisser les deux bras de verrouillage (15) fermement dans les guides d'insertion (02) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis des deux côtés. Le bouton de sécurité vert (04) doit maintenant être visible des deux côtés.



ATTENTION ! Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux boutons de sécurité (04) sont totalement verts.

7. Appuyez le siège enfant vers le dossier en appliquant une pression ferme et égale des deux côtés.

8. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est parfaitement attaché et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité verts (04) pour vous assurer que tous deux sont totalement verts.

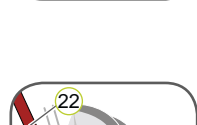

9. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule (22) et faites-la passer à travers les guidages du ceinturon (23) du siège enfant. Assurez-vous que le ceinturon n'est pas entortillé.

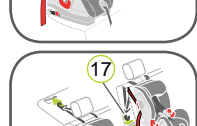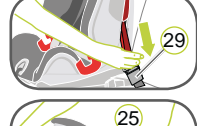


1. Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège enfant est correctement installé et que le SecureGuard n'est PAS installé (voir la section 10).

- Suivez les étapes indiquées à la section 5.1.
- Suivez les étapes indiquées à la section 5.2.
- Assurez-vous que le Top Tether (13) se trouve sur le siège enfant. Si ce n'est pas le cas, retirez le Top Tether (13) du sac de rangement (14) et placez-le sur le siège enfant.
- Placez le siège enfant dans la direction de la marche sur le siège du véhicule.
- Saisissez le siège enfant avec les deux mains et faites glisser les deux bras de verrouillage (15) fermement dans les guides d'insertion (02) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis des deux côtés. Le bouton de sécurité vert (04) doit maintenant être visible des deux côtés.

















ATTENTION ! Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux boutons de sécurité (04) sont totalement verts.

7. Appuyez le siège enfant vers le dossier en appliquant une pression ferme et égale des deux côtés.

8. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est parfaitement attaché et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité verts (04) pour vous assurer que tous deux sont totalement verts.

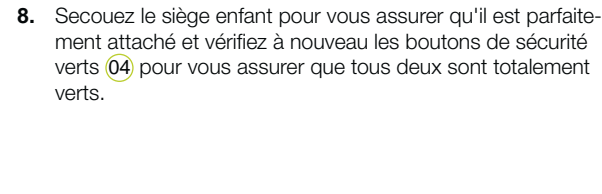

9. Tirez la ceinture de sécurité du véhicule (22) et faites-la passer à travers les guidages du ceinturon (23) du siège enfant. Assurez-vous que le ceinturon n'est pas entortillé.

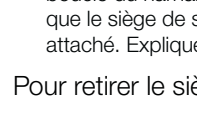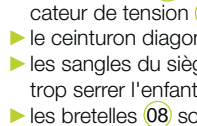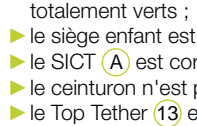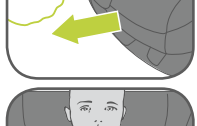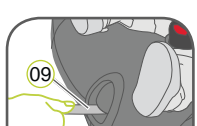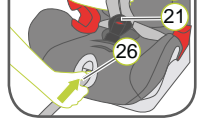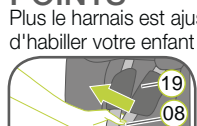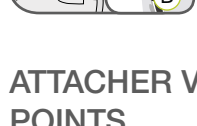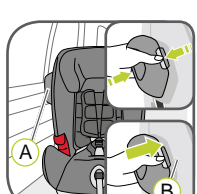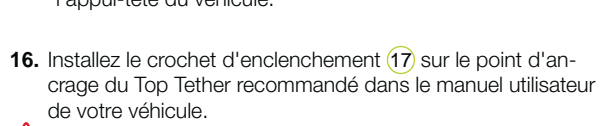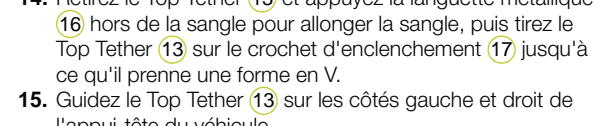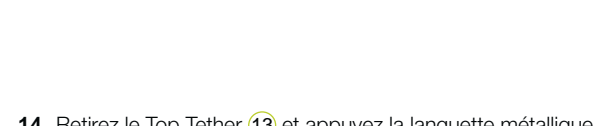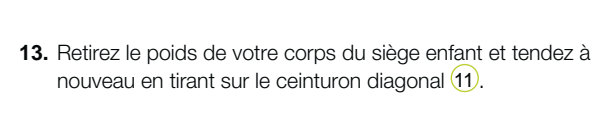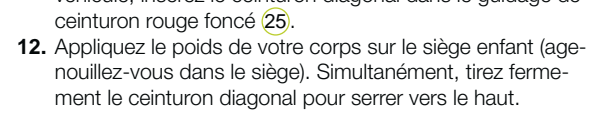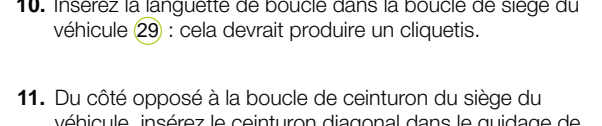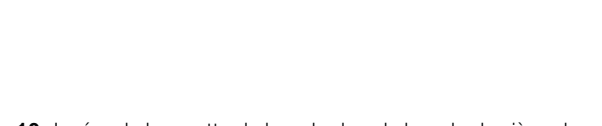

17. Pour tendre le Top Tether, (13) retirez le mou en tirant sur l'extrémité de la ceinture via la languette métallique (16), équilibrant ainsi la tension de la sangle des deux côtés. Le Top Tether est correctement tendu lorsque l'indicateur de tension vert (18) est tendu de 1 cm.










18. Suivez les étapes de la section **Attacher votre enfant avec le harnais à 5 points**.

ADVANSAFIX II SICT :

19. Appuyez le SICT (A) dans les deux points d'attache SICT (B) sur le côté du siège enfant le plus proche de la portière du véhicule et clippez le SICT (A). **ATTENTION !** Assurez-vous qu'il y ait un espace d'environ 5 mm entre le SICT (A) et la portière du véhicule afin d'éviter les points de pression et autres dommages sur la garniture de la portière.

ATTACHER VOTRE ENFANT AVEC LE HARNAIS À 5 POINTS

Plus le harnais est ajusté au corps de votre enfant, plus votre enfant sera protégé. Évitez donc d'habiller votre enfant avec des vêtements épais sous la ceinture.

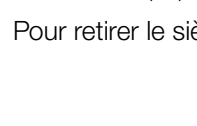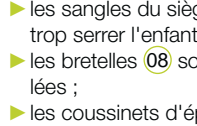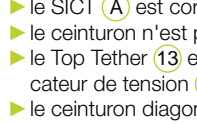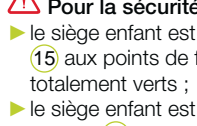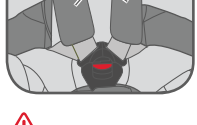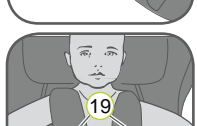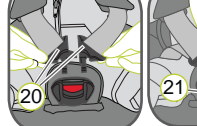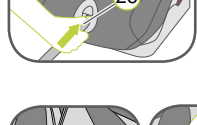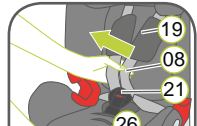

1. Ouvrez la boucle du harnais (21) (en appuyant sur le bouton rouge)

2. Appuyez sur le bouton d'ajustement (26) et, en même temps, tirez les deux bretelles (08) vers l'avant. Ne tirez pas sur les coussinets d'épaule (19).

3. Asseyez votre enfant dans le siège auto.

4. Assurez-vous que le dos de votre enfant est bien à plat contre le dossier du siège enfant.

5. Guidez les deux fermoirs de boucle (20) ensemble et enclenchez-les avant de les insérer dans la boucle du harnais (21) : cela devrait produire un cliquetis.

6. Tirez sur les bretelles (11) pour retirer le mou de la section des genoux et assurer que le harnais est posé à plat.

7. Tirez sur la sangle d'ajustement (09) jusqu'à ce que le harnais soit tendu bien à plat contre le corps de votre enfant.

ATTENTION ! Tirez sur la sangle d'ajustement (09) vers l'avant (pas vers le haut ni vers le bas).

ATTENTION ! Les sangles du harnais (27) doivent être positionnées aussi bas que possible sur les hanches de votre enfant.

8. Tirez les coussinets d'épaule vers le bas (19) pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.

Pour la sécurité de votre enfant, veuillez vérifier avant chaque voyage que...

- le siège enfant est enclenché des deux côtés avec les bras de verrouillage ISOFIT (15) aux points de fixation ISOFIX (01) et que les boutons de sécurité verts (04) sont totalement verts ;
- le siège enfant est fermement installé dans le véhicule ;
- le SICT (A) est correctement installé et utilisé (ADVANSAFIX II SICT uniquement) ;
- le ceinturon n'est pas entortillé ;
- le Top Tether (13) est fermement serré sur le dossier du siège du véhicule et que l'indicateur de tension (18) est vert ;
- le ceinturon diagonal se déroule à travers le guidage de ceinturon rouge foncé (25) ;
- les sangles du siège de sécurité pour enfant sont positionnées contre le corps sans trop serrer l'enfant ;
- les bretelles (08) sont correctement ajustées et que les sangles ne sont pas entortillées ;
- les coussinets d'épaule (19) sont au même niveau que les épaules de votre enfant ;
- les fermoirs de boucle (20) sont enclenchés dans la boucle du harnais (21).

Attention : Si votre enfant tente d'ouvrir les boutons de sécurité verts (04) ou la boucle du harnais (21), assurez-vous de vous arrêter à la première occasion. Vérifiez que le siège de sécurité est correctement fixé et que votre enfant est correctement attaché. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

Pour retirer le siège enfant, suivez les étapes indiquées à la section 8

B GROUPE 2 (15-25 kg) & GROUPE 3 (22-36 kg) Avec ISOFIT + Top Tether + ceinture du véhicule

1. Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège enfant est correctement retiré et le SecureGuard correctement installé (voir la section 09).

2. Suivez les étapes indiquées à la section 5.1

3. Suivez les étapes indiquées à la section 5.3.

4. Assurez-vous que le Top Tether (13) se trouve sur le siège enfant. Si ce n'est pas le cas, retirez le Top Tether (13) du sac de rangement (14) et placez-le sur le siège enfant.

5. Placez le siège enfant dans la direction de la marche sur le siège du véhicule.

6. Saisissez le siège enfant avec les deux mains et faites glisser les deux bras de verrouillage (15) fermement dans les guides d'insertion (02) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis des deux côtés. Le bouton de sécurité vert (04) doit maintenant être visible des deux côtés.

ATTENTION ! Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux boutons de sécurité (04) sont totalement verts.

7. Appuyez le siège enfant vers le dossier en appliquant une pression ferme et égale des deux côtés.

8. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est parfaitement attaché et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité verts (04) pour vous assurer que tous deux sont totalement verts.

9. Retirez le Top Tether (13) et appuyez la languette métallique (16) hors de la sangle pour allonger la sangle, puis tirez le Top Tether (13) sur le crochet d'enclenchement (17) jusqu'à ce qu'il prenne une forme en V.

10. Guidez le Top Tether (13) sur les côtés gauche et droit de l'appui-tête du véhicule.

11. Installez le crochet d'enclenchement (17) sur le point d'ancrage du Top Tether recommandé dans le manuel utilisateur de votre véhicule.

ATTENTION ! Veillez à ne pas utiliser le crochet à bagage à la place du point du Top Tether. Vérifiez votre véhicule et

recherchez le signe suivant :

12. Pour tendre le Top Tether, (13) retirez le mou en tirant sur l'extrémité de la ceinture via la languette métallique (16), équilibrant ainsi la tension de la sangle des deux côtés. Le Top Tether est correctement tendu lorsque l'indicateur de tension vert (18) est tendu de 1 cm.

13. Asseyez votre enfant dans le siège auto.

14. Tirez le ceinturon du siège du véhicule et guidez-le devant votre enfant vers la boucle du siège du véhicule (29).

ATTENTION ! Ne pas entortiller le ceinturon.

15. Insérez la languette de boucle dans la boucle de siège du véhicule (29) CLIC !

16. Placez la section du ceinturon diagonal (11) et la section du ceinturon de genoux (28) sur le côté de la boucle de ceinturon du siège du véhicule (29) sous l'accoudoir et dans le guidage de ceinturon rouge clair (23) du siège enfant.

ATTENTION ! La boucle de ceinturon du siège du véhicule (29) ne doit pas être placée entre le guidage de ceinturon rouge clair (23) et l'accoudoir.








17. Placez le ceinturon de genoux (28) dans le SecureGuard rouge clair (46).

ATTENTION ! Ne placez pas la section de ceinturon de siège diagonal (11) dans le SecureGuard rouge clair (46).

18. Placez la section du ceinturon de genoux (28) sur l'autre côté du siège enfant dans le guidage du ceinturon rouge clair (23).

ATTENTION ! La section de ceinturon de genoux (28) doit être positionnée aussi bas que possible sur les deux côtés des hanches de votre enfant.

Pour retirer le siège enfant, suivez les étapes indiquées à la section 8

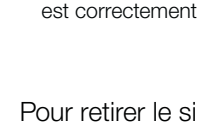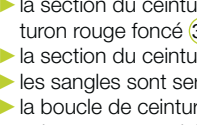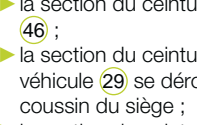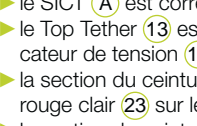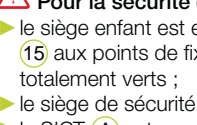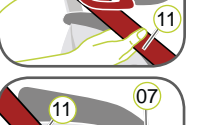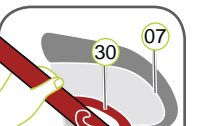

19. Guidez la section du ceinturon de siège diagonal (11) dans le support (30) de ceinturon rouge foncé de l'appui-tête (07) jusqu'à ce qu'il soit entièrement placé dans le support du ceinturon (30) et sans l'entortiller.

Conseil : Si le dossier (31) cache le support de ceinturon (30), vous pouvez ajuster l'appui-tête (07) vers le haut. La section du ceinturon de siège diagonal (11) peut maintenant être insérée sans problème. Vous pouvez alors replacer l'appui-tête (07) à la bonne hauteur comme indiqué dans la section 5.3.

20. Assurez-vous que la section du ceinturon de siège diagonal (11) passe sur l'épaule de votre enfant et non sur son cou.

Conseil : Vous pouvez encore ajuster la hauteur de l'appui-tête (07) dans le véhicule.

ATTENTION ! La section du ceinturon de siège diagonal (11) doit se dérouler en diagonale vers l'arrière. Vous pouvez ajuster le déroulement du ceinturon à l'aide du déflecteur de ceinturon ajustable de votre véhicule.

ATTENTION ! La section du ceinturon de siège diagonal (11) ne doit jamais se dérouler vers le déflecteur de ceinturon du véhicule. Dans ce cas, n'utilisez le siège pour enfant que sur le siège arrière.

21. Serrez le ceinturon du siège du véhicule en tirant sur la section de ceinturon de siège diagonal (11).

ADVANSAFIX II SICT :

22. Appuyez le SICT (A) dans les deux points d'attache SICT (B) sur le côté du siège enfant le plus proche de la portière du véhicule et clippez le SICT (A).

ATTENTION ! Assurez-vous qu'il y ait un espace d'environ 5 mm entre le SICT (A) et la portière du véhicule afin d'éviter les points de pression et autres dommages sur la garniture de la portière.

7. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ATTENTION ! Pour assurer l'effet protecteur du siège de sécurité :
► en cas d'accident avec une vitesse d'impact de plus de 10 km/h, il est possible que le siège auto soit endommagé, mais les dommages peuvent ne pas être évidents immédiatement. Dans ce cas, le siège auto doit être remplacé. Veuillez le jeter de manière appropriée.

► Contrôlez régulièrement la présence de dommages sur toutes les pièces importantes. Assurez-vous que les composants mécaniques sont tous en parfait état de fonctionnement.

► Afin d'éviter tout dommage, assurez-vous que le siège auto ne se coince pas entre des objets durs (porte de voiture, système de guidage du siège, etc.).

► Vérifiez toujours que le siège auto n'est pas endommagé (par exemple s'il est tombé).

► Ne lubrifiez ou n'huilez jamais les pièces du siège pour enfants.

► Pour protéger votre bébé de manière optimale, il est impératif d'installer et d'utiliser l'

1. NOTES DE SECURITÉ GÉNÉRALES

⚠ Prenez le temps de lire ces instructions soigneusement et gardez-les à portée de main dans la poche du siège pour enfants prévue à cet effet.

⚠ Pour la protection de tous les occupants du véhicule

En cas d'arrêt d'urgence ou en cas d'accident, des personnes ou des objets n'étant pas correctement attachés dans la voiture peuvent causer des blessures aux autres occupants du véhicule. Pour cette raison, veuillez toujours vérifier que :

- les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (par exemple que le fermoir de la banquette arrière rabattable est enclenché).
- tous les objets lourds ou à bords tranchants se trouvant dans le véhicule (par exemple sur la plage arrière) sont attachés.
- toutes les personnes se trouvant dans le véhicule ont attaché leur ceinture.
- le siège de sécurité enfant est toujours fixé dans la voiture via l'ancrage ISO-FIX, le Top Tether et le ceinturon à 3 points (ceinture de sécurité du véhicule), même lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le siège.

⚠ Pour la protection de votre enfant

- plus le harnais est ajusté au corps de votre enfant, plus votre enfant sera en sécurité.
- ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le siège de sécurité dans le véhicule.
- Utilisation sur le siège arrière :
Poussez le siège avant vers l'avant suffisamment loin pour que les pieds de votre enfant ne puissent pas toucher le dossier du siège avant (afin d'éviter tout risque de blessure).
- le siège de sécurité peut chauffer en cas d'exposition aux rayons directs du soleil. **Attention** : la peau des enfants est délicate, ils peuvent donc se blesser. Protégez le siège pour enfants contre les rayons directs du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne permettez à votre enfant d'entrer et de sortir du véhicule que du côté du trottoir.
- Arrêtez-vous régulièrement pendant les longs trajets afin de permettre à votre enfant de se dégourdir les jambes et de jouer.

⚠ Pour protéger votre véhicule

Certains revêtements de sièges de véhicule composés de matières plus délicates (le velours, le cuir, etc.) peuvent développer des traces d'usure en cas d'utilisation de sièges pour enfants. Pour une protection optimale de vos revêtements de siège, nous vous recommandons l'utilisation de BRITAX Car Seat Protector, disponible dans notre gamme d'accessoires.

2. UTILISATION DANS LE VÉHICULE

Veuillez respecter les instructions d'utilisation des dispositifs de retenue pour enfants décrits dans le guide d'utilisation de votre véhicule.

Le siège peut être utilisé dans les véhicules équipés de systèmes d'ancrage ISOFIX et Top Tether et de ceinturon à 3 points (voir liste). Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre véhicule pour obtenir des informations sur les points d'ancrage ISOFIX & Top Tether et sur l'installation avec le ceinturon à 3 points. Veuillez également consulter le guide d'utilisation de votre véhicule pour savoir quels sièges sont approuvés pour les sièges de sécurité pour enfants dans la catégorie de poids de 9 à 18 kg, de 15 à 25 kg et de 22 à 36 kg.

Vous pouvez utiliser votre siège auto pour enfants comme suit :

| | |
|--|----------------------|
| Dans le sens de la marche | Oui |
| Dans le sens inverse de la marche | Non ¹⁾ |
| avec ceinturon à 2 points (ceinture de sécurité du véhicule) | NON |
| Sur les sièges équipés de : Fixations ISOFIX (entre la surface du siège et le dossier), points d'ancrage Top Tether (par exemple, sur la plage arrière, au sol ou derrière le dossier) et ceinturon à 3 points (ceinture du véhicule) | Oui ^{2) 3)} |

(Veuillez respecter les réglementations applicables dans votre pays).

- L'utilisation est autorisée sur un siège de véhicule faisant face vers l'arrière (par exemple dans un van ou un minibus) uniquement si le siège du véhicule est également approuvé pour utilisation par des adultes. Le siège ne doit pas être positionné dans un espace à la portée d'un airbag déployé.
- Le ceinturon de sécurité doit être approuvé suivant la norme ECE R 16 ou une norme comparable (voir l'étiquette de test sur le ceinturon présentant un "E" ou "e" encerclé).
- En cas de présence d'un airbag avant : faire glisser le siège passager le plus possible vers l'arrière et référez-vous aux instructions du guide d'utilisation de votre véhicule.

3. CERTIFICATION

| | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| BRITAX siège enfant | Testé et certifié conformément à la norme ECE* R44/04 | |
| | Groupe | Poids du corps |
| | 1 | 9 à 18 kg |
| ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT | 2 | 15 à 25 kg |
| | 3 | 22 à 36 kg |

*ECE = European Standard for Child safety Equipment

Le siège auto a été conçu, contrôlé et certifié selon les exigences de la norme européenne relative aux équipements de sécurité pour enfants (ECE R44/04). La marque de contrôle E (dans un cercle) et le numéro de certification sont situés sur l'autocollant orange de certification (autocollant situé sur le siège pour enfants).

- Cette certification sera invalidée si vous effectuez des modifications sur le siège de sécurité;
- Le siège pour enfants ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT ne doit être utilisé que pour attacher votre enfant dans le véhicule. Il ne doit jamais être utilisé comme un siège ou un jouet à la maison.

Risque de blessures en cas de modifications non autorisées !

Les modifications techniques non autorisées peuvent réduire ou même annuler les propriétés de protection du siège.

- N'apportez aucune modification technique au siège enfant.
- Utilisez le siège enfant uniquement comme décrit dans les instructions d'utilisation.

ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT est approuvé pour une méthode d'installation :

| Groupe | Méthode d'installation | Installation de l'enfant | Chapitre du mode d'emploi |
|--------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 (9-18 kg) | ISOFIT + TopTether + ceinture de sécurité du véhicule | avec harnais à 5 points | A |
| 2 (15-25 kg) | ISOFIT+ TopTether + ceinture de sécurité du véhicule | avec harnais à 5 points | A |
| 2 (15-25 kg) | ISOFIT + TopTether | Ceinture de sécurité du véhicule | B |
| 3 (22-36 kg) | ISOFIT + TopTether | Ceinture de sécurité du véhicule | B |

4. ENTRETIEN ET MAINTENANCE


Entretien de la boucle du harnais

Il est crucial pour la sécurité de votre enfant que la boucle du harnais fonctionne correctement. Les dysfonctionnements de la boucle sont souvent causés par des accumulations de saleté ou de corps étrangers. Les dysfonctionnements peuvent être décrits comme suit :

- Les fermoirs de la boucle sont éjectés lentement lorsque le bouton rouge de déverrouillage est actionné.
- Les fermoirs de la boucle ne se verrouillent plus (ils sont par exemple à nouveau éjectés lorsque vous tentez de les introduire).
- Les fermoirs de la boucle s'enclenchent sans "clic" audible.
- Les fermoirs de la boucle sont difficiles à insérer (vous sentez une résistance).
- La boucle s'ouvre uniquement lorsque vous employez une force extrême.

Remède

Lavez la boucle du harnais afin qu'elle fonctionne à nouveau correctement.

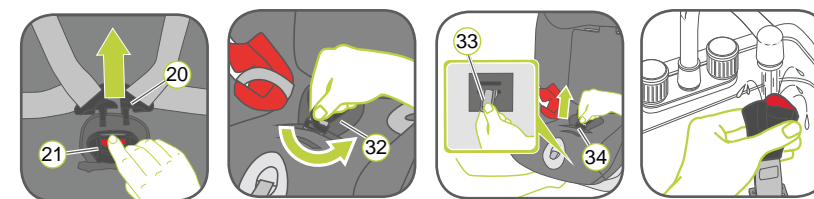

Nettoyer la boucle du harnais

- Ouvrez la boucle du harnais 21 (en appuyant sur le bouton rouge).
- Ouvrez la fermeture Velcro sur le coussinet d'entrejambe 32 et retirez le coussinet d'entrejambe de la housse.
- Mettez la coque du siège en position inclinée.
- Attrapez la plaque métallique 33 par le dessous et tournez-la dans une position verticale
- Faites glisser la plaque métallique 33 à travers la fente 34.
- Retirez la boucle du harnais 21.
- Trempez la boucle du harnais 21 dans l'eau chaude avec du liquide vaisselle pendant une heure au minimum.
- Rincez et séchez soigneusement.

Nettoyage

⚠ ATTENTION Veuillez n'utiliser que des housses de rechange Britax, la housse du siège étant partie intégrante du siège de sécurité pour enfants et jouant un rôle


important dans l'assurance d'un fonctionnement correct du système. Les housses de rechange sont disponibles chez votre vendeur.

- ⚠ ATTENTION !** Le siège pour enfants ne doit pas être utilisé sans sa housse.
- La housse peut être retirée et lavée avec une lessive douce en cycle délicat (30°C). Veuillez respecter les instructions de l'étiquette de la housse.
- Les parties en plastique (dont le SecureGuard) peuvent être lavées à l'eau savonneuse. N'utilisez pas d'agents de nettoyage acides (tels que les solvants).
- Les harnais peuvent être nettoyés à l'eau tiède et savonneuse.
- ⚠ ATTENTION !** Ne jamais retirer les fermoirs de la boucle 20 des sangles.
- Les coussinets d'épaule peuvent être nettoyés à l'eau tiède et savonneuse.

Retirer la housse

A) Appui-tête

- Placez l'appui-tête du siège enfant sur la position la plus haute.

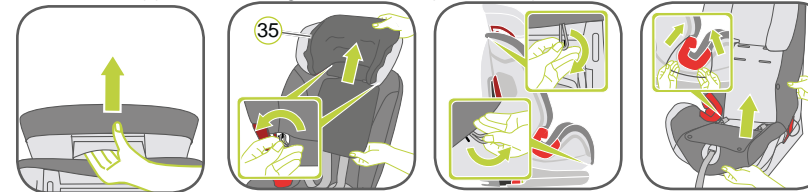

- Décrochez la couture élastique de la housse 35 à l'arrière de l'appui-tête et retirez la housse de l'appui-tête.

B) Housse

- Détachez les crochets sur le côté inférieur.
- Détachez les crochets sur le côté supérieur à l'arrière.
- Détachez la boucle élastique sur les deux côtés des guidages du ceinturon.
- Ouvrez les deux fixations en plastique à l'arrière de la housse.
- Retirez la housse.

Replacer la housse :

Réalisez simplement ces étapes dans l'ordre inverse.

⚠ ATTENTION ! Ne jamais utiliser le siège enfant en méthode d'installation A si la boucle n'est pas correctement installée. Assurez-vous que la plaque métallique 33 est correctement fixée.

⚠ ATTENTION ! Vérifiez que les sangles de harnais ne sont pas torsadées et qu'elles sont correctement insérées dans les fentes de ceinture sur la housse.


BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Allemagne

t : +49 (0) 731 9345-199/299
f : +49 (0) 731 9345-210
e : service.de@britax.com
www.britax.com


BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Royaume-Uni

t : +44 (0) 1264 333343
f : +44 (0) 1264 334146
e : service.uk@britax.com
www.britax.com


09. RETIRER LE HARNAIS À 5 POINTS & RÉINSTALLER LE SECUREGUARD

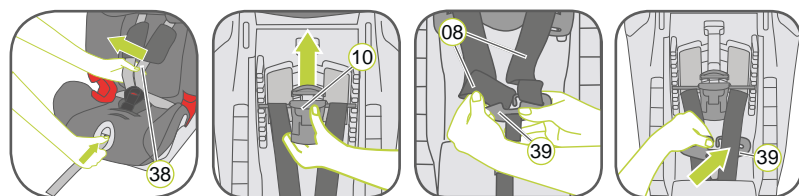


- Placez le sac de rangement 14 vers l'avant sur le siège.
- Desserrez le harnais à 5 points 38 du siège enfant autant que possible.
- Appuyez sur le bouton de l'ajusteur de hauteur de bretelle 10 à l'arrière de la coque du siège et inclinez l'ajusteur de hauteur de bretelle 10 vers vous.
- Placez l'ajusteur de hauteur de bretelle 10 sur la position supérieure et fixez la position en relâchant le bouton de l'ajusteur de hauteur de bretelle.
- Desserrez le harnais à 5 points 38 du siège enfant autant que possible. Décrochez les bretelles 08 à l'arrière du siège enfant de la pièce de fixation 39.
- Placez la pièce de fixation 39 dans le compartiment de rangement fourni.

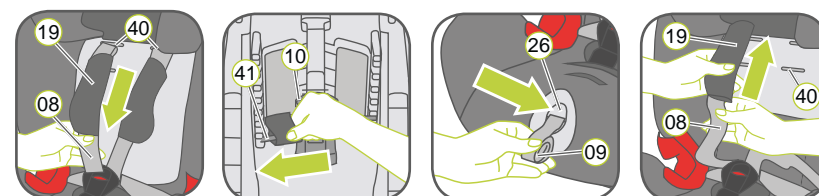


- Tirez les coussinets d'épaule 19 et les deux bretelles 08 vers l'avant à travers les fentes 40 (à l'avant du siège enfant).
- Faites glisser les boucles de sangle des extensions en plastique 41 de l'ajusteur de hauteur de bretelle 10.
- Retirez la sangle d'ajustement 09 autant que possible.
- Rangez la sangle d'ajustement dans le boîtier du dispositif d'ajustement 26.
- Tirez les coussinets d'épaule 19 à travers les fentes 40 vers l'avant.
- Retirez les coussinets d'épaule 19 des bretelles 08 et placez-les dans le sac de rangement à l'arrière du siège.

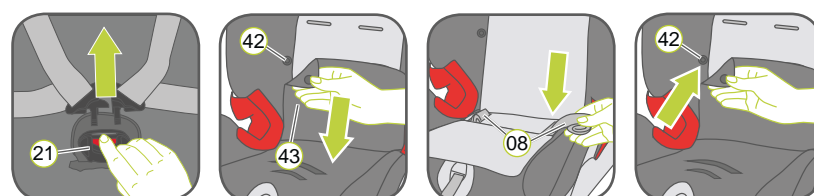

- Ouvrez la boucle du harnais 21 (en appuyant sur le bouton de déverrouillage rouge)
- Soulevez la partie inférieure de la housse arrière vers le haut et placez-la sur l'appui-tête.
- Ouvrez les boutons-pression de gauche et de droite 42 sur la partie inférieure de la housse 43 et soulevez l'élément de housse vers l'avant. Faites glisser les fermoirs de boucle 20 vers le bas dans les compartiments de rangement.
- Enroulez ensemble les bretelles 08 et placez-les également dans les compartiments de rangement.
- Repositionnez les deux éléments de housse à l'arrière et fermez les boutons-pression 42 à gauche et à droite de l'arrière de la housse.

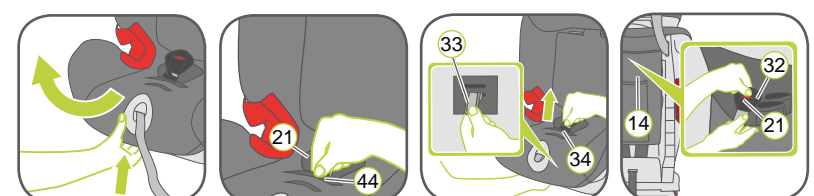


- Soulevez la poignée d'inclinaison et tirez sur l'avant pour incliner entièrement le siège enfant.
- Tirez la bande élastique 44 sur la boucle du harnais 21.
- Attrapez la plaque métallique 33 par le dessous et tournez-la dans une position verticale.
- Poussez vers le haut et faites glisser la plaque métallique 33 à travers la fente 34.
- Retirez la boucle de harnais 21 avec le coussinet d'entrejambe 32 et placez-la dans le sac de rangement 14.

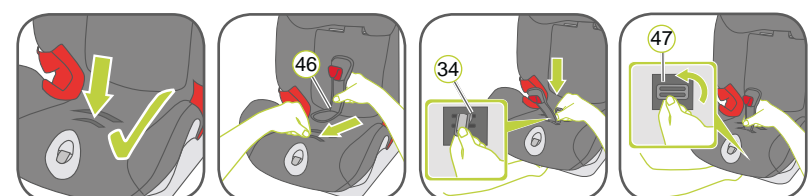


- Retirez le SecureGuard 46 du sac de rangement et maintenez la plaque métallique 47 à la verticale. Poussez-la avec le côté étroit vers le haut à travers la fente du ceinturon 34 la plus proche de vous dans la coque du siège par le dessus.
- Assurez-vous, en regardant sous le siège, que la plaque métallique SecureGuard 47 est en position horizontale et vérifiez l'installation en tirant sur le SecureGuard 46 plusieurs fois.


10. RÉINSTALLER LE HARNAIS À 5 POINTS & RETIRER LE SECUREGUARD

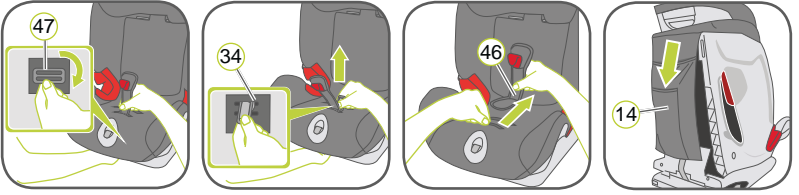


- Attrapez la plaque 47 métallique SecureGuard par le dessous et tournez-la dans une position verticale.
- Poussez vers le haut et faites glisser la plaque métallique 47 à travers la fente 34.
- Retirez le SecureGuard 46 et placez-le dans le sac de rangement 14.

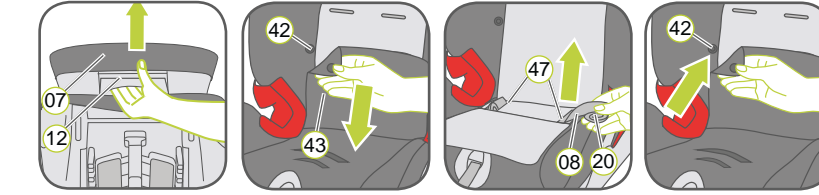


- Serrez la poignée d'ajustement 12 à l'arrière de l'appui-tête 07 et poussez l'appui-tête dans la position la plus basse.
- Relâchez la poignée d'ajustement 12 pour l'enclencher en place.
- Soulevez la partie inférieure de la housse de l'appui-tête et placez-la sur l'appui-tête.
- Ouvrez les boutons de gauche et de droite sur la partie inférieure de la housse 43 et placez l'élément de housse sur la zone d'assise.
- Retirez les bretelles 08 et les fermoirs de la boucle 20 du compartiment de rangement 47 et déroulez les bretelles.
- Saisissez la boucle du harnais 21 et fermez les boutons-pression de gauche et de droite 42 de la partie inférieure de la housse.

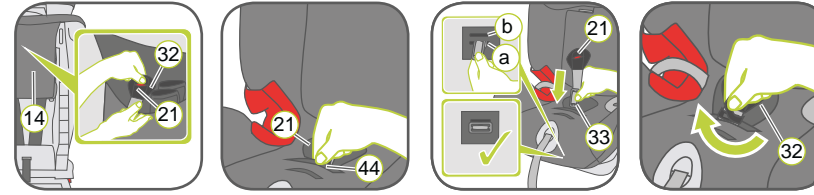

- Retirez la boucle du harnais 21 et les coussinets d'épaule 19 du sac de rangement 14 à l'arrière du siège.
- Réinstallez la boucle du harnais 21 et le coussinet d'entrejambe 32 : tirez la bande élastique 44 de la zone d'assise vers vous. Utilisez la fente de ceinturon la plus proche du dossier a.
- Repliez les deux éléments de housse et fermez les boutons-pression de gauche et de droite 42 de la partie inférieure de la housse.

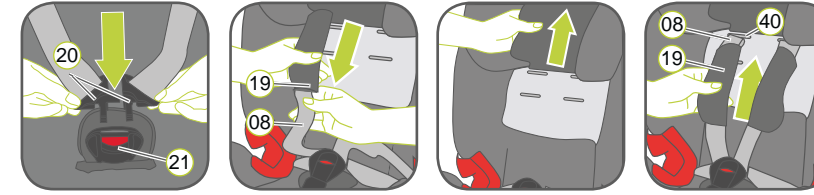

- Assurez-vous, en regardant sous le siège, que la plaque métallique 33 est en position horizontale et vérifiez l'installation en tirant sur la boucle du harnais 21 plusieurs fois.
- Guidez les deux fermoirs de boucle 20 ensemble et enclenchez-les avant de les insérer dans la boucle du harnais 21 : cela devrait produire un cliquetis.
- ⚠ ATTENTION !** Les ceinturons de genoux ne doivent pas être entortillés ou intervertis.
- Enfilez les coussinets d'épaule 19 sur les bretelles 08 dans le bon sens en vous assurant qu'il n'y a pas de torsion. Alignez les deux boucles des bretelles 08 et les boucles de sangle des coussinets d'épaule 19.
- Tirez les bretelles 08 et les boucles de sangle des coussinets d'épaule 19 à travers les fentes 40.
- Conseil : pliez la partie arrière de la housse.

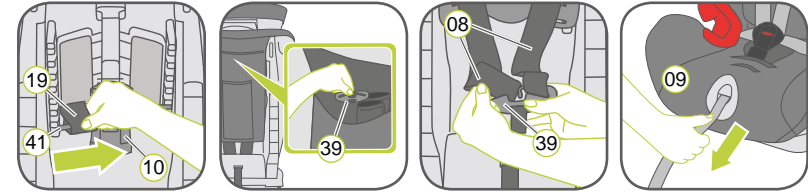

- Tirez les boucles de sangle des coussinets d'épaule 19 sur les extensions en plastique 41 de l'ajusteur de hauteur de bretelle 10. Conseil : les boucles de sangle des coussinets d'épaule devraient être la boucle inférieure.
- Pliez la partie supérieure de la housse vers le bas.
- ⚠ ATTENTION !** Les bretelles 08 ne doivent pas être entortillées ou interverties.
- Retirez la pièce de fixation 39 du compartiment de rangement fourni à l'arrière du siège enfant.
- Accrochez les bretelles 08 à nouveau sur la pièce de fixation 39. La boucle de gauche sur le bras gauche de la pièce de fixation et boucle de droite sur le bras droit.
- Tirez lentement sur la sangle d'ajustement 09 et poussez simultanément la pièce de fixation 39 entre le dossier et le compartiment de rangement fourni de la pièce de fixation.

9 à 36 kg
9 m ~ 12 ans



ADVANSAFIX II ADVANSAFIX II SICT

FR

Mode d'emploi



www.britax.com