

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ Udělejte si prosím čas na pečlivé přečtení těchto pokynů a mějte je vždy připravené k nahlédnutí v příslušné příhrádce dětské sedačky! Předáváte-li dětskou sedačku třetí osobě, vždy přikládejte i tento návod!

⚠ NEBEZPEČÍ! S ohledem na ochranu dítěte:

- V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tom případě je nutné sedačku vyměnit. Zajistěte prosím její řádnou likvidaci.
- Pokud by došlo k poškození dětské sedačky (např. pokud by spadla na zem), nechejte ji důkladně zkontrolovat.
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
- Části dětské sedačky nikdy nemažte ani neolejujte.
- Dítě v sedačce nikdy nenechávejte bez dozoru uvnitř vozidla.
- Dítě nechejte nastupovat do vozidla a vystupovat z něj výhradně na straně přiléhající k chodníku.
- Pokud se dětská sedačka nepoužívá, chráňte ji před intenzivním přímým slunečním zářením. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá, a mohlo by tak dojít ke zranění.
- Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblékejte proto dítěti pod pás silné oblečení.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydovádět se a pohrát si.

⚠ NEBEZPEČÍ! S ohledem na ochranu všech cestujících ve vozidle:

Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby...

- opěradla sedadel vozidla byla zajištěna (např. zajistěte zadní sklopnou sedačku).
- byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo předměty s ostrými hranami (například na odkládací desce za zadními sedadly).
- byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
- byla dětská sedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

5. PÉČE A ÚDRŽBA

Dbejte prosím na to, aby se používaly výhradně originální náhradní potahy pro sedačky BRITAX RÖMER, protože potah je nedílnou součástí dětské sedačky a jako takový je důležitý pro zajištění bezvadné funkčnosti systému. Náhradní potahy na sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Potah lze stáhnout a vyprat v pračce na program jemného praní (30 °C) s použitím pracího prostředku pro jemné prádlo. Řiďte se prosím pokyny uvedenými na prací etiketě potahu.
- Plastové části lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (např. rozpouštědla).

⚠ NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

Stážení potahu sedačky

- Posuňte opěrku hlavy sedadla do nejvyšší polohy.



Stážení potahu opěrky hlavy

- Svěste poutka potahu 20 na zadní straně opěradla.

- Svěste poutka potahu 19 na přední straně opěradla a po stranách sedáku a uvolněte plastové štítky na přední straně sedáku.

- Stáhněte horní část potahu a přeložte ji dopředu na sedák.

- Svěste poutka potahu 19 na přední straně opěradla a po stranách sedáku a uvolněte plastové štítky na přední straně sedáku.

- Stáhněte potah ze sedáku.

Stážení potahu opěrky hlavy

- Svěste poutka potahu 20 na zadní straně opěradla.

- Svěste poutka potahu 19 na přední straně opěradla.

- Svěste obě poutka na spodní straně opěrky hlavy 22 a potah z opěrky stáhněte.

► Nyní můžete potah vyprat. Řiďte se prosím pokyny uvedenými na prací etiketě potahu.

Natažení potahu

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

⚠ VAROVÁNÍ! S ohledem na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:

- Dětskou autosedačku nikdy nepoužívejte, pokud je jen volně postavena, a to ani k vyzkoušení.

- Při zvedání opěradla 12 se nesmí nic nacházet v prostoru mezi opěradlem 12 a sedákem 09. Mohlo by dojít například k přiskřípnutí a zranění vašeho prstu nebo prstu vašeho dítěte.

- V rámci prevence před poškozením dávejte pozor, aby se dětská sedačka nepřiskřípla mezi tvrdé předměty (dveře automobilu, vodící lišty sedacla atd.).
- Nepoužívanou dětskou sedačku ukládejte na bezpečném místě. Neodkládejte na sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.

⚠ POZOR! S ohledem na ochranu vašeho vozidla:

- Na určitých potazích vyrobených z citlivých materiálů (např. velur, kůže atd.) může používání dětských sedaček zanechat stopy opotřebení. Pro optimální ochranu potahů vašich sedadel doporučujeme použití podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu příslušenství BRITAX RÖMER.

2. ÚVOD

Těší nás, že naše dětská sedačka smí vaše dítě bezpečně provázet novým úsekem života.

Za účelem zajištění správné ochrany dítěte je bezpodmínečně nutné dětskou sedačku používat a instalovat v souladu s tímto návodem!

V případě dalších otázek k použití nás prosím kontaktujte:

Britax Childcare
Britax Römer
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax-roemer.com

Britax Childcare
BritaxExcelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax-roemer.com


V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	NEBEZPEČÍ!	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	VAROVÁNÍ!	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	POZOR!	Nebezpečí věcných škod
	TIP!	Užitečná upozornění

Pokyny k úkonům, které následují v pevném pořadí, jsou očíslovány.

Příklad:

1. Stiskněte knoflík...

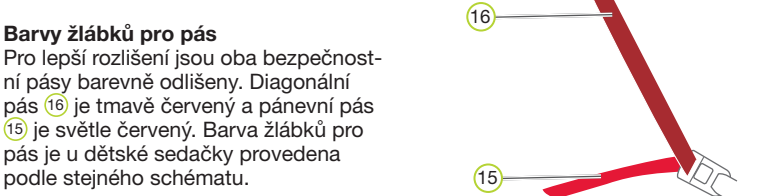

Barvy žlábků pro pás

Pro lepší rozlišení jsou oba bezpečnostní pásy barevně odlišeny. Diagonální pás 16 je tmavě červený a pánevní pás 15 je světle červený. Barva žlábků pro pás je u dětské sedačky provedena podle stejného schématu.

⚠ NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka musí být v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

OPĚTOVNĚ NASAZENÍ OPĚRADLA:

- Postupujte podle kroků 1–7 v kapitole 9.1 „Sejmutí opěradla“, jen v opačném pořadí.

Řiďte se prosím předpisy k likvidaci platnými ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah sedačky	Smišený odpad, tepelná recyklace
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zapínání pásu a jazýček	Smišený odpad

8. Instalace s opěradlem

8.1 Se systémem ISOFIT a OPĚRADLEM

Dětská sedačka se pomocí ramen ISOFIT 05 montuje do vozidla napevno. Dítě pak bude k dětské sedačce vždy připoutané pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla.



- Není-li vaše vozidlo standardně vybaveno zaváděcími pomůckami ISOFIX, upevněte dvě zaváděcí pomůcky 02, které jsou součástí dodávky sedačky*, otvorem nahoru na dva kotevní body ISOFIX 01 vašeho vozidla.

ⓘ TIP! Kotevní body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a opěradlem sedadla vozidla.

* Zaváděcí pomůcky usnadňují instalaci dětské sedačky ke kotevním bodům ISOFIX a zabraňují poškození potahů sedadel vozidla. Nepoužívané zaváděcí pomůcky odstraňte a uschovejte je na bezpečném místě. U vozidel se sklopným opěradlem se zaváděcí pomůcky musí před sklopením opěradla odstranit. Případné problémy jsou obvykle zapříčiněny nečistotami nebo cizími tělesy na zaváděcích pomůčkách a západkách. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

3. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER Dětská sedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04	
	Třída	Tělesná hmotnost
KIDFIX ² R KIDFIX ² S	II+III	15 až 36 kg


* ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská sedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Certifikační značka „E“ (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské sedačce).






⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud na dětské sedačce něco změníte, schválení zaniká. Změny smí provádět výhradně výrobce. Dětská sedačka je schválena pro použití se sponou SecureGuard i pro použití bez ní.

⚠ VAROVÁNÍ! Sedačky KIDFIX² R a KIDFIX² S smí být k zabezpečení dítěte používány výhradně ve vozidle. V žádném případě nejsou vhodné jako sedačky do domácnosti ani jako hračky.

⚠ NEBEZPEČÍ! Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.

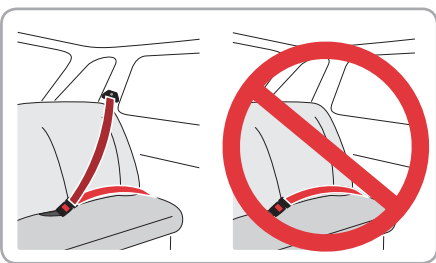

- Posuňte opěrku hlavy sedadla do nejvyšší polohy.
- Proveďte kroky uvedené v kapitole 6 „NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY“.

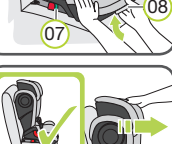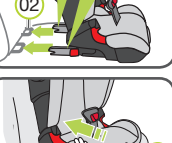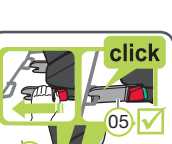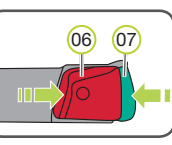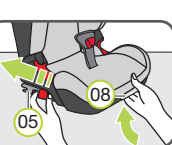

- Podržte regulační tlačítko ISOFIT 08 stisknuté a ramena ISOFIT 05 zcela vysuňte.

- Na obou stranách sedačky proti sobě stiskněte zelený zajišťovací knoflík 07 a červený uvolňovací knoflík 06. Tím se obě západky ramen ISOFIT 05 otevrou a sedačka je připravena k instalaci.

- Dětskou sedačku umístěte po směru jízdy na některé ze sedadel auta schválených pro použití autosedačky. Dbejte na to, aby opěradlo sedačky 12 přiléhalo k opěradlu sedadla vozidla.

- Umístěte obě jistící ramena ISOFIT 05 těsně před zaváděcí pomůcky 02.

- Obě jistící ramena ISOFIT 05 zasouvajte do zaváděcích pomůček 02, dokud ramena ISOFIT 05 na obou stranách s cvaknutím nezapadnou.

⚠ NEBEZPEČÍ! Na obou stranách musí být vidět zelený zajišťovací knoflík 07, aby bylo zajištěno správné upevnění dětské sedačky.

- Podržte regulační tlačítko ISOFIT 08 stisknuté a dětskou sedačku posuňte co nejvíc dozadu.

- Dětskou autosedačku zalomcujte, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna, a překontrolujte, že jsou oba bezpečnostní knoflíky 07 zcela zelené.

- Proveďte kroky uvedené v kapitole 8.3 „ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V SEDAČCE S OPĚRADLEM“.

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržných systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačka se může používat ve vozidlech se systémy ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy.

Ověřte si v návodu k obsluze vašeho vozidla informace o sedadlech schválených pro dětské sedačky v hmotnostní třídě 15 až 36 kg.


Sedačky KIDFIX² R a KIDFIX² S jsou schváleny pro dva různé způsoby instalace:

Symbol	Způsob instalace	Typ schválení
	pomocí jisticích ramen ISOFIT ke kotevním bodům ISOFIX vozidla. Respektujte seznam typů vozidel.	polouniverzální ^{*)}
	pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla	univerzální

^{*)} To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax-roemer.com

Dětskou sedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne ¹⁾
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem ²⁾	ano
s kotevními body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano ³⁾
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano ⁴⁾

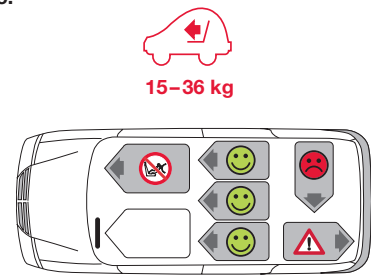

¹⁾ Použití je přípustné pouze na sedadle obráceném proti směru jízdy (např. v dodávce, minibusu) schváleném pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.

²⁾ Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), poznáte jej např. podle orámovaného symbolu „E“ nebo „e“ vyznačeného na zkušební etiketě na pásu.


³⁾ S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynů v příručce k vozidlu.

⁴⁾ Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

15 – 36 kg
 (~4 – 12 let)

KIDFIX² R
KIDFIX² S

Návod k použití

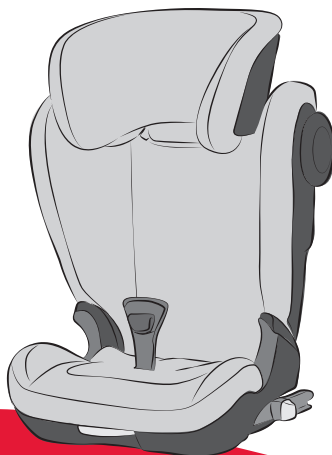

⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že...

- ▶ dětská autosedačka je na obou stranách zacvaknutá jisticími rameny ISOFIT 05 v kotevních bodech ISOFIX 01 a že jsou oba bezpečnostní knoflíky 07 zcela zelené,
- ▶ pánevní pás 15 na obou stranách sedáku prochází přes světlo červené žlábký pro pás 04,
- ▶ pánevní pás 15 prochází skrz světlo červenou sponu SecureGuard 13,
- ▶ diagonální pás vozidla 16 na straně zapínání 18 rovněž prochází přes světlo červený žlábek pro pás 04 v sedáku,
- ▶ diagonální pás 16 prochází skrz tmavě červený úchyt pásu 03 na opěrce hlavy,
- ▶ diagonální pás 16 prochází napříč směrem dozadu,
- ▶ pásy jsou napnuté a **nejsou** překroucené,
- ▶ zapínání pásu vozidla 18 se nenachází ve světlo červeném žlábký pro pás 04 v sedáku.

⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokouší stisknout jisticí knoflíky ISOFIT 07 nebo rozepnout bezpečnostní pás vozidla 18 nebo zastrčit diagonální pás 16 do světlo červené spony SecureGuard 13, co nejdříve zastavte. Zkontrolujte, že je dětská sedačka správně upevněná, a ujistěte se, že je vaše dítě správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODPOUTÁNÍ DÍTĚTE A DEMONTÁŽ:

Pro odputání dítěte a demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 7 „**DEMONTÁŽ A LIKVIDACE**“.

8.2 S 3BODOVÝM PÁSEM a OPĚRADLEM



Provedte kroky uvedené v kapitole 6 „**NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY**“.

1. Dětskou sedačku položte na sedadlo vozidla. Dbejte na to, aby opěradlo sedačky 12 přilhalo k opěradlu sedadla vozidla.

ⓘ **TIP!** Pokud vám přitom překáží opěrka hlavy sedadla, je třeba ji sejmout a uložit ji na bezpečném místě vozidla.

2. Provedte kroky uvedené v kapitole 8.3 „**ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V SEDAČCE S OPĚRADLEM**“.

⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že...

- ▶ dětská sedačka je bezpečně upevněná,
- ▶ pánevní pás 15 na obou stranách sedáku prochází přes světlo červené žlábký pro pás 04,
- ▶ pánevní pás 15 prochází skrz světlo červenou sponu SecureGuard 13,
- ▶ diagonální pás vozidla 16 na straně zapínání 18 rovněž prochází přes světlo červený žlábek pro pás 04 v sedáku,
- ▶ diagonální pás 16 prochází skrz tmavě červený úchyt pásu 03 na opěrce hlavy,
- ▶ diagonální pás 16 prochází napříč směrem dozadu,
- ▶ pásy jsou napnuté a **nejsou** překroucené,
- ▶ zapínání pásu vozidla 18 se nenachází ve světlo červeném žlábký pro pás 04 v sedáku.

⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokouší bezpečnostní pás 18 rozepnout nebo zastrčit diagonální pás 16 do světlo červené spony SecureGuard 13, co nejdříve zastavte. Zkontrolujte, že je dětská sedačka správně upevněná, a ujistěte se, že je vaše dítě správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODPOUTÁNÍ DÍTĚTE A DEMONTÁŽ:

Pro odputání dítěte a demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 7 „**DEMONTÁŽ A LIKVIDACE**“.

8.3 ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V SEDAČCE S OPĚRADLEM







1. KIDFIX² S

Vyšroubujte ochranu SICT 23 proti směru chodu hodinových ručiček (na straně blíže ke dveřím vozidla), dokud nebude vzdálenost od dveří vozidla 5 mm nebo nebude maximálně vyšroubovaná.

Všechny varianty:

Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a protáhněte jej před dítětem k zapínání pásu 18.

⚠ NEBEZPEČÍ! Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval plný ochranný účinek.

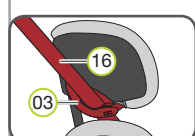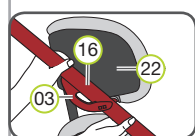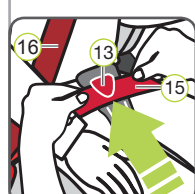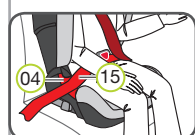


9. POUŽITÍ JAKO PODSEDÁK

9.1 SEJMUTÍ OPĚRADLA

Dětskou sedačku lze pro věkovou skupinu 3 (22 až 36 kg) používat i bez opěradla jako podsedák. Následující kroky popisují demontáž a montáž opěradla. Budete k tomu potřebovat šroubovák Torx TX20. BRITAX RÖMER doporučuje použití s opěradlem, které v případě bočního nárazu zajistí dítěti optimální ochranu. Při použití sedačky bez opěradla je totiž v případě bočního nárazu zajištěna optimální ochrana pouze na sedadlech vybavených bočním závěsným airbagem. Ohledně informací o vybavení vašeho vozidla se obraťte na výrobce vozidla.

⚠ NEBEZPEČÍ! Jako podsedák používejte produkt pouze pro věkovou třídu 3 (22 až 36 kg) a při velikosti dítěte nad 125 cm. Pro všechny ostatní věkové skupiny musí být produkt používán s opěradlem. Doporučujeme sedačku používat s opěradlem co možná nejdříve a jako podsedák nejdříve až od 135 cm.

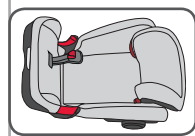

1. Položte sedačku na vodorovnou plochu.
2. Otevřete úložnou přihrádku 25 na spodní straně podsedáku a vyjměte z ní šroubovák Torx.

2. Zastrčte jazyček do zapínání pásu vozidla 18 tak, aby se ozvalo cvaknutí.

3. Diagonální pás 16 a pánevní pás 15 položte na straně zapínání pásu 18 do světlo červeného žlábký pro pás 04 v sedáku.

⚠ NEBEZPEČÍ! Zapínání pásu 18 nesmí ležet mezi světlo červeným žlábkým pro pás 04 a opěrkou na ruku.

4. Pánevní pás 15 položte na druhé straně sedáku rovněž do světlo červeného žlábký pro pás 04.

⚠ NEBEZPEČÍ! Pánevní pás 15 musí na obou stranách přilhat co možná nejtěsněji ke kyčlím vašeho dítěte.

5. Pánevní pás 15 zaveďte do světlo červené spony SecureGuard 13.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 nezávádějte do světlo červené spony SecureGuard 13.

6. Diagonální pás 16 protáhněte do tmavě červeného úchytu pásu 03 na opěrce hlavy 22 tak, aby byl v úchytu 03 uchycen celý a nebyl nijak přetočen.

ⓘ **TIP!** Jestliže je úchyt pásu 03 zakrytý opěradlem 12, můžete opěrku hlavy 22 vysunout nahoru. Pak lze diagonální pás 16 snadno přichytit. Opěrku hlavy 22 pak nastavte zpět do správné výšky. Ujistěte se, že je uzávěr úchytu pásu 03 zcela dovnitř.

7. Ujistěte se, že diagonální pás 16 probíhá přes klíční kost vašeho dítěte a nepřilhá ke krku.




ⓘ **TIP!** Výšku opěrky hlavy 22 můžete upravit i ve vozidle.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 musí probíhat napříč směrem dozadu. Průběh pásu můžete regulovat seřizovačem výšky pásů vašeho vozidla.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 nesmí nikdy vést k seřizovači výšky pásů směrem dopředu. V takovém případě používejte dětskou sedačku pouze na zadním sedadle.

8. Zatažením za diagonální pás 16 pás utáhněte.

9. Provedte kroky v kapitole 8 „**Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že...**“

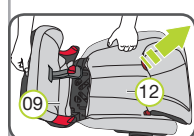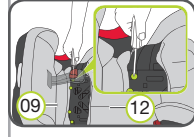
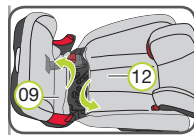


9.2 POUŽITÍ PŘÍDAVNÉHO FLEXIBILNÍHO PÁSU

U některých modelů vozidel je konstrukčně daný jiný průběh diagonálního pásu 16 než ideální přes oblast ramene dítěte. Při použití sedačky jako podsedáku vždy zkontrolujte, zda je průběh diagonálního pásu 16 správný. Neprobíhá-li diagonální pás 16 v (zelené) oblasti k tomu určené, musí se navíc použít přídatný flexibilní pás 24.



Přípevnění přídatného flexibilního pásu pomocí jisticích ramen ISOFIT

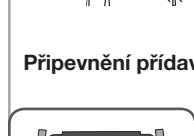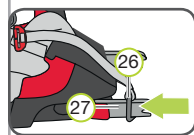

1. Otevřete úložnou přihrádku 25 na spodní straně podsedáku 09 a vyjměte z ní flexibilní přídatný pás 24.

2. Úložnou přihrádku 25 zavřete.

3. Navlékněte kovový úchyt 26 přes rameno ISOFIX 27, které se nachází blíže zapínání bezpečnostního pásu vozidla.

4. Sponu 28 flexibilního pásu 24 položte na sedací plochu podsedáku 09.

5. Následujte pokyny podle kapitoly 9.3 UPEVNĚNÍ PODSEDÁKU BEZ OPĚRADLA POMOCÍ RAMEN ISOFIT.

6. Sponu flexibilního pásu 28 zahákněte do diagonálního pásu 16. Dbejte přitom na to, aby se popruh flexibilního pásu 24 nepřetáčel a aby probíhal diagonálně za zády dítěte.

7. Nastavte sponu flexibilního pásu 28 tak, aby se diagonální pás 16 nacházel v zelené oblasti.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 se vždy musí nacházet ve vymezené oblasti.

Přípevnění přídatného flexibilního pásu pomocí 3bodového pásu vozidla

1. Otevřete úložnou přihrádku 25 na spodní straně podsedáku a vyjměte z ní flexibilní přídatný pás 24.

2. Úložnou přihrádku 25 zavřete.

3. Nadzdvihněte potah opěradla 12 a vyhrňte jej dopředu.


4. Nadzdvihněte potah podsedáku 09 a vyhrňte jej dozadu.

5. Povolte 4 šrouby Torx na opěradle 12.

6. Podsedák 09 tiskněte směrem k opěradlu 12, dokud se spoj nerozpojí.


7. 4 šrouby opět zašroubujte do příslušných otvorů v opěradle 12, aby se neztratily.

8. Potah podsedáku 09 natáhněte dozadu a zahákněte průhledný plastový díl do příslušné úchytky.

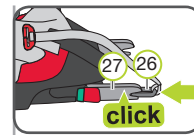

9.3 UPEVNĚNÍ PODSEDÁKU BEZ OPĚRADLA POMOCÍ RAMEN ISOFIT

Dětská sedačka se pomocí ramen ISOFIT montuje do vozidla napevno. Dítě pak bude k dětské sedačce vždy připoutané pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla.



1. Není-li vaše vozidlo standardně vybaveno zaváděcími pomůckami ISOFIX, upevněte dvě zaváděcí pomůcky 02, které jsou součástí dodávky sedačky, otvorem nahoru na dva kotevní body ISOFIX 01 vašeho vozidla.

ⓘ **TIP!** Kotevní body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a opěradlem sedadla vozidla.

* Zaváděcí pomůcky usnadňují instalaci dětské sedačky ke kotevním bodům ISOFIX a zabraňují poškození potahů sedadel vozidla. Nepoužívané zaváděcí pomůcky odstraňte a uschovejte je na bezpečném místě. U vozidel se sklápěným opěradlem se zaváděcí pomůcky musí před sklopením opěradla odstranit. Případné problémy jsou obvykle zapříčiněny nečistotami nebo cizími tělesy na zaváděcích pomůčkách a západkách. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

2. Podržte regulační tlačítko ISOFIT 08 stisknuté a ramena ISOFIT 05 zcela vysuňte.

3. Na obou stranách sedačky proti sobě stiskněte zelený zajišťovací knoflík 07 a červený uvolňovací knoflík 06. Tím se obě západky ramen ISOFIT 05 otevřou a sedačka je připravena k instalaci.

4. Dětskou sedačku umístěte po směru jízdy na některé ze sedadel auta schválených pro použití autosedačky.

5. Umístěte obě jisticí ramena ISOFIT 05 těsně před zaváděcí pomůcky 02.

6. Obě jisticí ramena ISOFIT 05 zasouvejte do zaváděcích pomůček 02, dokud ramena ISOFIT 05 na obou stranách s cvaknutím nezapadnou.

⚠ NEBEZPEČÍ! Na obou stranách musí být vidět zelený zajišťovací knoflík 07, aby bylo zajištěno správné upevnění dětské sedačky.

7. Podržte regulační tlačítko ISOFIT 08 stisknuté a dětskou sedačku posuňte co nejvíc dozadu.

8. Dětskou sedačkou zalomcujte, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněná, a zkontrolujte, že jsou **oba** bezpečnostní knoflíky 07 zcela zelené.

9. Provedte kroky uvedené v kapitole 9.5 „**ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ SEDAČCE BEZ OPĚRADLA**“.

3. Zacvakněte kovový úchyt 26 na rameno ISOFIX 27, které se nachází blíže zapínání bezpečnostního pásu vozidla.

4. Sponu 28 flexibilního pásu 24 položte na sedací plochu podsedáku.

5. Následujte pokyny podle kapitoly 9.4 UPEVNĚNÍ PODSEDÁKU BEZ OPĚRADLA POMOCÍ 3BODOVÉHO PÁSU.

6. Sponu flexibilního pásu 28 zahákněte do diagonálního pásu. Dbejte na to, aby se flexibilní pás 24 nepřetáčel.

7. Nastavte sponu flexibilního pásu 28 tak, aby se diagonální pás 16 nacházel v zelené oblasti. Pokud se diagonální pás ani při použití flexibilního pásu 24 nenachází v zelené oblasti, nesmí se dětská sedačka bez opěradla na sedadle použít.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás se vždy musí nacházet ve vymezené oblasti.

⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že...

- ▶ dětská autosedačka je na obou stranách zacvaknutá jisticími rameny ISOFIT 05 v kotevních bodech ISOFIT 01 a že jsou oba bezpečnostní knoflíky 07 zcela zelené,
- ▶ pánevní pás 15 na obou stranách sedáku prochází přes světlo červené žlábký pro pás 04,
- ▶ pánevní pás 15 prochází skrz světlo červenou sponu SecureGuard 13,
- ▶ diagonální pás vozidla 16 na straně zapínání 18 rovněž prochází přes světlo červený žlábek pro pás 04 v sedáku,
- ▶ diagonální pás 16 prochází napříč směrem dozadu,
- ▶ pásy jsou napnuté a **nejsou** překroucené,
- ▶ zapínání pásu vozidla 18 se nenachází ve světlo červeném žlábký pro pás 04 v sedáku.


⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokouší stisknout jisticí knoflíky ISOFIT 07 nebo rozepnout bezpečnostní pás vozidla 18 nebo zastrčit diagonální pás 16 do světlo červené spony SecureGuard 13, co nejdříve zastavte. Zkontrolujte, že je dětská sedačka správně upevněná, a ujistěte se, že je vaše dítě správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODPOUTÁNÍ DÍTĚTE A DEMONTÁŽ:

Pro odputání dítěte a demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 7 „**DEMONTÁŽ A LIKVIDACE**“.

9.4 UPEVNĚNÍ PODSEDÁKU BEZ OPĚRADLA POMOCÍ 3BODOVÉHO PÁSU

Sedačka se do automobilu nemontuje napevno. Jednoduše se spolu s dítětem zajistí pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla.

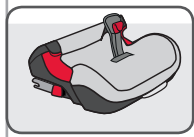

1. Dětskou sedačku postavte na vhodné sedadlo ve vozidle.

Provedte kroky v kapitole 9.5 „**ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V SEDAČCE BEZ OPĚRADLA**“.

⚠ Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že...

- ▶ dětská sedačka je bezpečně upevněná,
- ▶ pánevní pás 15 na obou stranách sedáku prochází přes světlo červené žlábký pro pás 13,
- ▶ pánevní pás 15 prochází skrz světlo červenou sponu SecureGuard 13,
- ▶ diagonální pás vozidla 16 na straně zapínání 18 rovněž prochází přes světlo červený žlábek pro pás 04 v sedáku,
- ▶ diagonální pás 16 prochází napříč směrem dozadu,
- ▶ pásy jsou napnuté a **nejsou** překroucené,
- ▶ zapínání pásu vozidla 18 se nenachází ve světlo červeném žlábký pro pás 04 v sedáku.

⚠ NEBEZPEČÍ! Pokud se vaše dítě pokouší bezpečnostní pás 18 rozepnout nebo zastrčit diagonální pás 16 do světlo červené spony SecureGuard 13, co nejdříve zastavte. Zkontrolujte, že je dětská sedačka správně upevněná, a ujistěte se, že je vaše dítě správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

ODPOUTÁNÍ DÍTĚTE A DEMONTÁŽ:

Pro odputání dítěte a demontáž dětské sedačky postupujte podle kroků uvedených v kapitole 7 „**DEMONTÁŽ A LIKVIDACE**“.

9.5 ZAJIŠTĚNÍ DÍTĚTE V SEDAČCE BEZ OPĚRADLA

1. Svě dítě posadte do dětské sedačky.
2. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla a protáhněte jej před dítětem k zapínání pásu 18.

⚠ NEBEZPEČÍ! Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval plný ochranný účinek.

3. Zastrčte jazyček do zapínání pásu vozidla 18 tak, aby se ozvalo cvaknutí.

4. Diagonální pás 16 a pánevní pás 15 položte na straně zapínání pásu 18 do světlo červeného žlábký pro pás 04 v sedáku.

⚠ NEBEZPEČÍ! Zapínání bezpečnostního pásu 18 se nesmí nacházet v světlo červeném žlábký pro pás 04. Pánevní pás 15 musí na obou stranách přilhat co možná nejtěsněji ke kyčlím vašeho dítěte.

5. Pánevní pás 15 zaveďte do světlo červené spony SecureGuard 13.

⚠ NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 16 nezávádějte do světlo červené spony SecureGuard 13.